SAMSUNG

إرشادات لمالك
جهاز الغسالة

P1043/P843
R1043/R843
F1043/F843
S1043/S843

احتياطات السلامة ٢

تركيب جهاز الغسالة ٣
إخراج الغسالة من صندوق التعبئة ٣
شكل الغسالة ٣
اختيار مكان الغسالة ٣
ضبط استواء أرجل الغسالة ٣
إزالة مسامير الشحن ٤
توصيل خرطوم توريد الماء ٤
وضع خرطوم التصريف ٤

غسيل الملابس ٥
شكل لوحة التحكم ٥
الغسيل للمرة الأولى ٦
وضع مسحوق الغسيل في الغسالة ٦
غسيل الملابس يدويا ٦
اختيار البرامج الاختيارية ٧
تلميحات وأفكار مفيدة للغسيل ٧

صيانة الغسالة ٨
إصلاح جهاز غسالة متجمد ٨
تنظيف الأسطح الخارجية ٨
تنظيف مصفاة المخلفات ٨
تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء ٨

استكشاف المشاكل وحلها ٩
المشاكل والحلول ٩
فهم رسائل الخطأ ٩

جدول البرامج ١٠

الملحق ١١
جدول العناية بالأقمشة ١١
التنبيهات الكهربائية ١١
حماية البيئة ١١
إعلان التوافق ١١
المواصفات ١٢

CODE NO : DC68-02100E

تحذيرات من أجل السلامة

تهانينا لشرائك جهاز غسالة سامسونج. تحتوي تعليمات المالك هذه على معلومات مفيدة تتعلق بتركيب الجهاز وتشغيله والعناية به. الرجاء تخصيص الوقت لقراءة هذه التعليمات لتتمكن من تحقيق أقصى استفادة من مزايا جهاز الغسالة والاستمتاع باستخدامه لسنوات عديدة.

قبل استخدام الجهاز

- مواد التعبئة قد تشكل خطورة على الأطفال؛ احتفظ بكل مواد التعبئة (الأكياس البلاستيكية والبوليستيرينية...الخ) بعيداً عن متناول الأطفال.
- تم تصميم الجهاز للاستخدام المنزلي فقط.
- تأكد من قيام فنيين مؤهلين بتوصيل توصيلات الماء والكهرباء، مع مراعاة تعليمات الشركة المصنعة (راجع "تركيب الغسالة" في الصفحة ٣) وقواعد السلامة المحلية.
- يجب إزالة كافة مسامير التعبئة والشحن قبل تشغيل الجهاز. قد تحدث أضرار خطيرة في حالة عدم إزالتها. راجع الجزء "إزالة مسامير الشحن" الموجود في الصفحة ٤.
- قبل غسيل الملابس للمرة الأولى، يجب تشغيل الجهاز دورة كاملة دون ملابس. راجع الجزء "الغسيل للمرة الأولى" الموجود بالصفحة رقم ٦.

إرشادات من أجل السلامة

- قبل تنظيف الجهاز أو إخضاعه للصيانة، افصل قابس الجهاز من منفذ التيار الكهربي أو اضبط الزر (تشغيل/إيقاف) على وضع الإيقاف (Off).
- تأكد من تفريغ جيوب الملابس التي سيتم غسلها.
يمكن أن تتسبب الأشياء الصلبة والحادة مثل العملات المعدنية أو الدبابيس أو المسامير أو البراغي أو الحجارة في إحداث أضرار بالغة بالجهاز.
- افصل قابس الجهاز دوماً من منفذ التيار الكهربي وأغلق حنفية الماء بعد الانتهاء من استخدام الجهاز.
- قبل فتح باب الجهاز، تأكد من أنه تم تصريف الماء. لا تفتح الباب في حالة وجود الماء داخل الغسالة.
- قد تتسلق الحيوانات الأليفة والأطفال إلى داخل الجهاز. افحص الجهاز كل مرة قبل التشغيل.
- ترتفع درجة حرارة الباب الزجاجي بدرجة كبيرة أثناء دورة الغسيل. تأكد من إبعاد الأطفال عن الجهاز أثناء تشغيل الجهاز.
- لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. قد تؤدي عمليات الإصلاح من قبل الأفراد غير الفنيين أو غير المؤهلين إلى حدوث إصابات و/أو إحداث المزيد من الخلل بالجهاز.
- في حالة تلف قابس الجهاز (سلك التيار الكهربي)، يجب تغييره من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة الخاص بها أو أي فني مؤهل لتجنب التعرض لأي خطر.
- يجب صيانة هذا الجهاز من قبل مركز صيانة معتمد فقط، ويجب تبديل قطع الغيار بقطع غيار أصلية.

• احتفظ بهذه التعليمات

تركيب الغسالة

إخراج الغسالة من صندوق التعبئة

أخرج الغسالة من الصندوق وافحصها للتأكد من عدم تعرضها لأي تلف أثناء الشحن. تأكد أيضاً من وجود جميع القطع المبينة أدناه. في حالة تعرض الغسالة لأي تلف أثناء الشحن أو عدم وجود جميع القطع المبينة أدناه، اتصل بموزع سامسونج فوراً.

شكل الغسالة

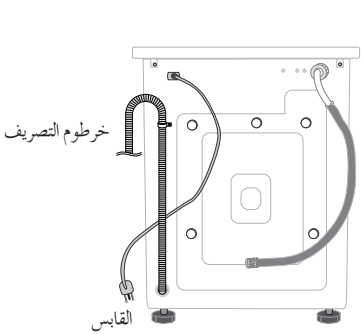

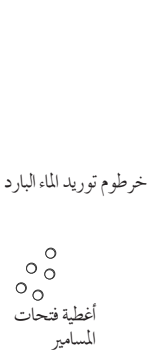

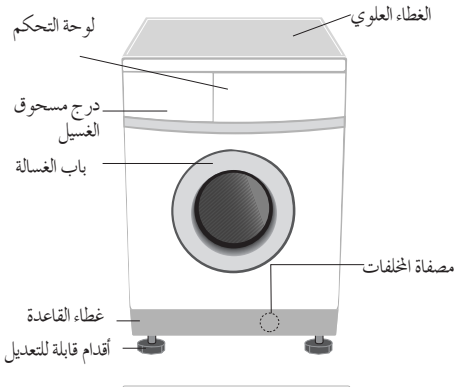

اختيار مكان الغسالة

قبل تركيب الغسالة، اختر مكاناً تتوفر به الخصائص التالية:

- أرض ثابتة ومستوية (إذا كانت الأرض غير مستوية، راجع الجزء "ضبط استواء أرجل الغسالة" أدناه).
- بعيد عن أشعة الشمس المباشرة.
- تهوية مناسبة
- لا تقل درجة حرارة الغرفة عن درجة صفر مئوية
- بعيد عن مصادر الحرارة مثل الفحم أو الغاز

تأكد من عدم وضع الغسالة فوق سلك التيار الكهربي.
يجب تجنب سد فتحات التهوية بواسطة السجاد عند تركيب الغسالة على أرض مغطاة بالسجاد.

ضبط استواء أرجل الغسالة

إذا كانت الأرض غير مستوية، اضبط الأرجل (لا تضع قطع من الخشب أو أي أشياء أخرى تحت أرجل الغسالة):

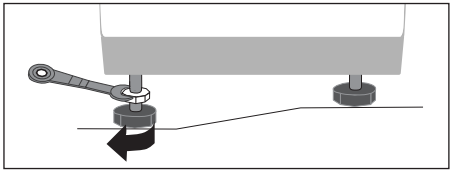

١. قم بإرخاء برغي كل رجل من أرجل الغسالة بتدويره باليد حتى يصل إلى الارتفاع المطلوب.
٢. أحكم صامولة التأمين بتدويرها بواسطة مفتاح الصواميل.

- **ضع جهاز الغسالة على أرض ثابتة ومستوية.**
  في حالة وضع الغسالة على سطح غير مستو أو ضعيف، يؤدي ذلك إلى ارتفاع صوت الغسالة أو اهتزازها أثناء التشغيل. (مسموح بميل لا يزيد عن ١ درجة.)

تركيب الغسالة

إزالة مسامير الشحن

قبل استخدام جهاز الغسالة، يجب إزالة كافة مسامير الشحن من اللوحة الخلفية للجهاز. لإزالة المسامير:

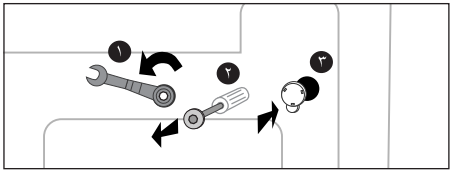

١. أرخ جميع المسامير بواسطة مفتاح الصواميل قبل إزالتها.
٢. اسحب كل رأس مسمار وأخرجه من خلال الجزء العريض للفتحة. كرر ذلك لإزالة كل مسمار.
٣. سد جميع الفتحات باستخدام الأغطية البلاستيكية المزودة مع الجهاز.
٤. احتفظ بمسامير الشحن لاستخدامها في المستقبل.

توصيل خرطوم توريد الماء

يجب توصيل أحد طرفي خرطوم توريد الماء بالغسالة وتوصيل الطرف الآخر للخرطوم بصنبور الماء. لا تمدد خرطوم توريد الماء. إذا كان الخرطوم قصيرا جدا ولم ترد نقل صنبور الماء، بدّل الخرطوم بخرطوم أطول ، خرطوم عالي الضغط.

لتوصيل خرطوم توريد الماء:

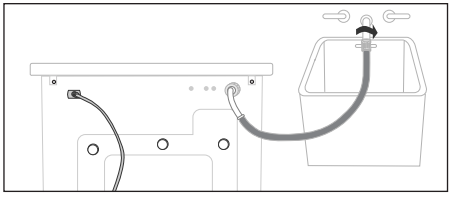

١. خذ مثبت الذراع الذي على شكل حرف L الذي يلائم خرطوم توريد الماء البارد ووصله إلى مدخل توريد الماء البارد الموجود في اللوحة الخلفية للغسالة. وأحكم توصيله باليد.
٢. صل الطرف الآخر من خرطوم توريد الماء إلى صنبور الماء البارد وأحكم توصيله باليد. يمكنك، عند الحاجة، إعادة توصيل خرطوم الماء بالغسالة من خلال إرخاء مثبت الخرطوم ولف الخرطوم وإعادة تشديد المثبّت.

وضع خرطوم التصريف

يمكنك وضع نهاية خرطوم التصريف بثلاث طرق:

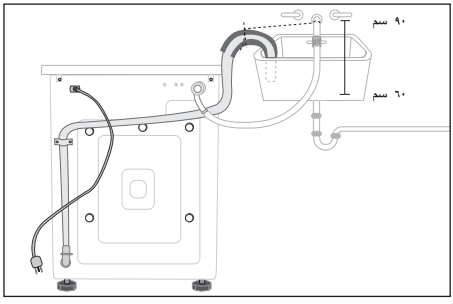

فوق طرف حوض

يجب وضع خرطوم التصريف على ارتفاع يتراوح بين ٦٠ و٩٠ سم. للاحتفاظ بثني خرطوم التصريف، استخدم دليل الخرطوم البلاستيكي المزود مع الجهاز. ثبت الدليل على الجدار بواسطة خطاف أو ثبته في الحنفية بواسطة سلك أو حبل لمنع سقوط خرطوم التصريف على الأرض.

في فرع أنبوب تصريف الحوض

يجب أن يكون فرع أنبوب التصريف فوق سيفون الحوض بحيث يكون طرف الخرطوم على ارتفاع ٦٠ سم على الأقل عن الأرض.

في أنبوب تصريف

توصي سامسونج باستخدام أنبوب عمودي على ارتفاع ٦٥ سم؛ يجب ألا يقل طولها عن ٦٠ سم ولا يزيد عن ٩٠ سم.

شكل لوحة التحكم

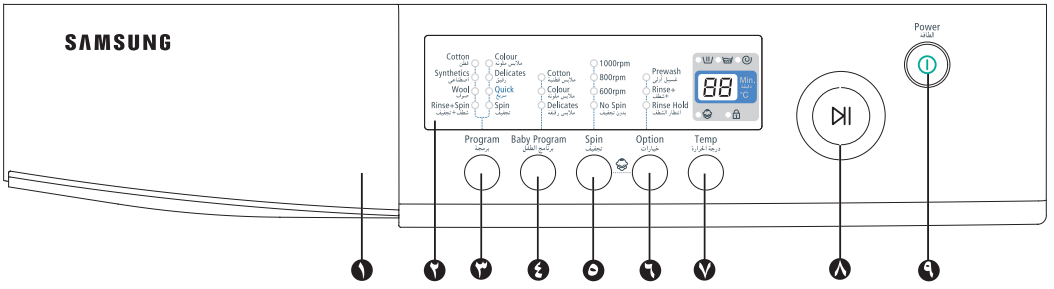

١. **موزع مسحوق الغسيل**

٢. **لوحة العرض**

تعرض دورة الغسيل ورسائل الخطأ.

أثناء تنفيذ البرنامج، يومض مؤشر البرنامج.

٣. **زر "تحديد البرامج" (Program)**

اضغط على الزر بشكل متكرر لاختيار برنامج واحد من البرامج الست المتوفرة للغسيل.

قطن ← ملابس ملونة ← اصطناعي ← رقيق ← صوف ← سريع ← شطف + تجفيف ← تجفيف

٤. **الزر "برنامج الطفل" (Baby Program)**

اضغط على الزر لاختيار أحد ثلاثة برامج متوفرة لغسيل متعلقات الأطفال.

ملابس قطنية ← ملابس ملونة ← ملابس رقيقة

٥. **زر تحديد التجفيف (Spin)**

اضغط الزر بشكل متكرر للاختيار من بين سرعات التجفيف المتوفرة.

S1043,F1043,R1043,P1043	no spin,600,800,1000 rpm (بدون تجفيف، ٦٠٠ و٨٠٠ و١٠٠٠ لفة في الدقيقة)
S843,F843,R843,P843	no spin,600,800 rpm (بدون تجفيف، ٦٠٠ و٨٠٠ لفة في الدقيقة)

عند الضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، يمكنك مشاهدة سرعة التجفيف المختارة في لوحة العرض.

٦. **الزر "خيارات" (Option)**

ضغط الزر بشكل متكرر للاختيار من بين خيارات الغسيل الجزئي المتوفرة

غسيل أولي ← شطف$^{+}$ ← انتظار الشطف ← غسيل أولي + شطف+ ← غسيل أولي + انتظار الشطف ← شطف + انتظار الشطف ← غسيل أولي + شطف$^{+}$ + انتظار الشطف ← إلغاء

ملاحظة: يمكن استخدام برنامج الغسيل الأولي فقط في حالة غسيل الملابس القطنية أو الاصطناعية أو الرقيقة.

٧. **زر تحديد درجة الحرارة (Temp)**

اضغط الزر بشكل متكرر للاختيار من بين درجات حرارة الماء المتوفرة (ماء بارد، ٤٠م و ٦٠م و ٩٥م).

عند الضغط على هذا الزر أثناء الغسيل، يمكنك مشاهدة درجات الحرارة المختارة في لوحة العرض.

٨. **زر "التشغيل/الإيقاف المؤقت"**

اضغط لإيقاف البرامج مؤقتاً وإعادة تشغيلها.

٩. **الزر (تشغيل/إيقاف)**

اضغط الزر مرة لتشغيل الغسالة، واضغطه مرة أخرى لإيقاف الغسالة عن العمل.

في حالة ضغط زر تشغيل الغسالة وتركها لمدة تزيد عن ١٠ دقائق دون ضغط أي زر، يتوقف الجهاز عن العمل بشكل تلقائي.

- **ما هي وظيفة "التأمين ضد عبث الأطفال"؟**

– في حالة ضغط الزر "التأمين ضد عبث الأطفال"(شطف+الزر "خيارات")لأكثر من ثانيتين أثناء التشغيل، يتم تحديد هذه الوظيفة.
– عند تحديد هذه الوظيفة، لا يمكن إجراء أي تغيير حتى الانتهاء من الغسيل.
– اضغط الزر "التأمين ضد عبث الأطفال"(شطف+الزر "خيارات") لأكثر من ثانيتين لإلغاء هذه الوظيفة.

يوقف جهاز غسالة سامسونج إجراء الدوران الحالي أو لا تتابع تنفيذ الإجراء التالي في الغسيل (قد يزيد مؤشر الوقت المتبقي على لوحة العرض LED).

يأتي جهاز الغسالة مزودًا بنظام للتحكم "الذكي المنطقي"، الذي لا يضبط فحسب المستوى الأمثل لدرجة حرارة الماء ومعايير الغسيل الأخرى، بل يتحكم أيضا في عملية الغسيل ويجري التغييرات اللازمة للوصول إلى نتائج غسيل أفضل. فيما يتعلق بالأمر السابق، يكشف نظام التحكم "الذكي المنطقي" بعض الانحرافات في دورة الغسيل كما يلي: كمية كبيرة من مسحوق الغسيل متبقية في نهاية دورة الغسيل ومستوى اهتزاز عالي أثناء التجفيف، الخ. يمكنك تعديل برامج الغسيل الموجودة، مثلاً تغيير درجة الحرارة وسرعة التجفيف. بعد اكتشاف هذه التصرفات غير الطبيعية، يعطل جهاز الغسالة الدورة العادية لبرنامج الغسيل لإعادة الوضع إلى طبيعته ومواصلة دورة الغسيل. يجري نظام التحكم الذكي المنطقي ٧ محاولات لتقليل مثل هذه الانحرافات. إذا تعذر على نظام التحكم "الذكي المنطقي" إعادة الانحرافات المذكورة أعلاه إلى وضعها الطبيعي، ستشاهد المؤشر المناسب على لوحة العرض LED (راجع الفصل "استكشاف المشاكل"). تعتبر عملية تشغيل جهاز الغسالة التي تتماشى مع النظام المبين أعلاه طبيعية.

الغسيل للمرة الأولى

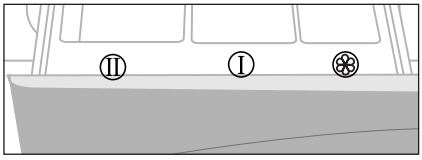

S1043/S843/F1043/F843/R1043/R843

قبل غسيل الملابس للمرة الأولى، لابد من تشغيل الجهاز لدورة كاملة دون وضع الملابس. للقيام بذلك:

١. اضغط الزر (تشغيل/إيقاف).
٢. ضع القليل من المسحوق في درج المسحوق II .
٣. قم ببدء تشغيل توريد الماء إلى الغسالة.
٤. اضغط زر درجة الحرارة بشكل متكرر حتى تظهر درجة الحرارة ٤٠ م.
٥. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت".

- يزيل ذلك أي ماء متبقي في الغسالة نتيجة للتشغيل الاختباري الذي قامت به الشركة المصنعة الجهاز.

وضع مسحوق الغسيل في الغسالة:

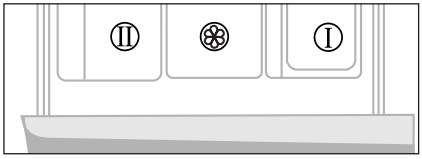

P1043/P843

١. اسحب درج مسحوق الغسيل.
٢. أضف مسحوق الغسيل في الدرج II .
٣. أضف ملين الأقمشة في الدرج ◎ (حسب رغبتك).
٤. أضف مسحوق الغسيل الأولي في الدرج ① (حسب رغبتك).

※ اختياري

استخدام الماء الساخن

- يتم تشغيل صمام الماء الساخن عند تحديد درجة الماء أعلى من ٦٠ درجة مئوية (٦٠ درجة مئوية أو ٩٥ درجة مئوية).

غسيل الملابس يدوياً

يمكنك غسيل الملابس يدوياً دون استخدام ميزة "التحكم الذكي المنطقي". للقيام بذلك:

١. افتح صنبور الماء في الحوض.
٢. اضغط زر (تشغيل/إيقاف) الموجود في جهاز الغسالة.
٣. افتح الباب.
٤. ضع الملابس قطعة قطعة في الحاوية، دون تجاوز سعتها.
٥. أغلق الباب.
٦. ضع المسحوق في درج المسحوق II .
٧. اضغط الزر "برمجة" (Program) بشكل متكرر لاختيار الدورة التي تفضلها:
الأقطان، الملابس الملونة، الملابس الاصطناعية، الملابس الرقيقة، وسريع...
٨. اضغط الزر "تجفيف" (Spin) لاختيار سرعة التجفيف (no spin,600,800,...,no spin).
٩. اضغط الزر "خيارات" (Option) بشكل متكرر لاختيار الدورة التي تفضلها (الغسيل الأولي، الشطف، انتظار الشطف، انتظار الشطف،...)
١٠. اضغط زر درجة الحرارة لاختيار درجة حرارة الماء (الماء البارد، ٤٠م، ٦٠م، ٩٥م).
١١. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" وعندها تبدأ دورة الغسيل.

عند انتهاء الدورة:

١. افتح الباب.
ملاحظة: لا يمكن فتح الباب حتى تمر ٣ دقائق على توقف الجهاز عن العمل أو فصل التيار الكهربي.
٢. أخرج الغسيل من الغسالة.

اختيار البرامج الاختيارية

الغسيل الأولي

يمكنك استخدام الغسيل الأولي فقط في حالة غسيل الملابس القطنية والملونة والاصطناعية والرقيقة. لاستخدام الغسيل الأولي:

١. ضع مسحوق الغسيل الأولي في الجزء المخصص له في درج مسحوق الغسيل.
٢. حدد "قطن" (Cotton) باستخدام الزر "برمجة" (Program).
٣. اضغط الزر "اختياري" (Option) حتى يضيء مؤشر "الغسيل الأولي" على لوحة التحكم.
٤. اضغط زر التشغيل/الإيقاف المؤقت لبدء الدورة.

الشطف+

تقوم الغسالة بدورة شطف إضافية.

وتزيد مدة دورة الغسيل وفقاً لدورة الشطف التي تحددها.

إيقاف الشطف

يبقى الغسيل مبتلاً بالماء في عملية الشطف الأخيرة.

يجب تشغيل برنامج "التجفيف" (Spin) قبل أن تتمكن من إخراج الملابس.

تلميحات وأفكار مفيدة للغسيل

فرز الملابس: افرز الملابس حسب الخصائص التالية:

علامة العناية بنوع القماش: افرز الملابس إلى ملابس قطنية وألياف ممزوجة وأقمشة اصطناعية وملابس حريرية وأصواف ورايون.

- **اللون:** قسم الملابس إلى ملابس بيضاء وملابس ملونة. اغسل الملابس الجديدة الملونة كل على حدة.
- **الحجم:** ضع الملابس من مختلف الأحجام والمقاسات في مرة واحدة لتحسين عملية الغسيل.
- **رقة مادة القماش:** اغسل الملابس الرقيقة على حدة، واستخدم برنامج الملابس الرقيقة من أجل غسيل الصوف الخالص والستائر والملابس الحريرية. افحص العلامات الموجودة بالملابس التي تريد غسلها أو راجع جدول العناية بالأقمشة في الملحق.

تفريغ الجيوب: قد تحدث القطع المعدنية ودبابيس الأمان وما شابه ضرراً بالأقمشة وحاوية الغسيل، وخزان الماء.

التثبيت بإحكام: أغلق أي سوست أو أزرار أو خطافات بالملابس؛ كما يجب ربط الأحزمة أو الأشرطة المفكوكة.

تحديد سعة حمل الملابس: لا تتجاوز حمل الغسيل في الغسالة حيث يؤدي ذلك إلى عدم الحصول على النظافة التي تريدها.

استخدم الجدول التالي لتحديد سعة حمل الملابس التي تريد غسيلها.

نوع القماش	سعة الحمل			
	P1043/P843	R1043/R843	F1043/F843	S1043/S843
الملابس الملونة/القطنية – متوسط/خفيف الاتساخ	٥,٥ كجم	٥,٢ كجم	٤,٥ كجم	٣,٥ كجم
– شديدة الاتساخ	٥,٥ كجم	٥,٢ كجم	٤,٥ كجم	٣,٥ كجم
الألياف الاصطناعية	٢,٥ كجم	٣,٠ كجم	٣,٠ كجم	٢,٠ كجم
الملابس الرقيقة	٢,٠ كجم	٢,٠ كجم	٢,٠ كجم	١,٥ كجم
الصوف	١,٥ كجم	١,٥ كجم	١,٥ كجم	١,٥ كجم

تلميحات حول مسحوق الغسيل: يعتمد نوع المسحوق الذي تستخدمه على نوع القماش (قطن أو ألياف صناعية أو ملابس رقيقة أو صوف) والألوان وحرارة الغسيل ودرجة ونوع الأوساخ. استخدم دوماً مسحوق الغسيل ذو الرغوة القليلة، والذي صمم خصيصاً للغسالات الأتوماتيكية.

عند تحديد كمية المسحوق، من الضروري مراعاة توصيات الشركة المصنعة للمسحوق الموضحة على العبوة، ومراعاة وزن ونوع الغسيل وعامل التلوث وما إذا كان الماء عسراً في منطقتك.

ملاحظة:

احفظ مسحوق الغسيل والإضافات في مكان آمن وجاف بعيداً عن متناول الأطفال.

إصلاح جهاز غسالة متجمد

إذا انخفضت درجة الحرارة إلى أقل من درجة التجمد وتجمدت الغسالة:

١. افصل قابس الغسالة من منفذ التيار.
٢. صب ماء دافئ على صنبور الماء لتتمكن من فك خرطوم توريد الماء.
٣. قم بإزالة خرطوم توريد الماء وغمره في الماء الدافئ.
٤. صب الماء الدافئ في حاوية الغسالة واتركه لمدة ١٠ دقائق.
٥. أعد توصيل خرطوم توريد الماء إلى صنبور الماء وتأكد من أن عمليتي توريد الماء والتصريف تتمان بشكل طبيعي.

تنظيف الأسطح الخارجية

١. امسح الأسطح الخارجية للغسالة، بما في ذلك لوحة التحكم باستخدام قطعة من القماش الناعم ومسحوق غسيل منزلي غير خادش.
٢. استخدم قطعة من القماش الناعم لتجفيف الأسطح الخارجية.
٣. لا تصب الماء على الغسالة.

تنظيف مصفاة المخلفات

نظف المخلفات من المصفاة ٢ أو ٣ مرات كل سنة.

١. أزل غطاء القاعدة من اللوحة الأمامية لجهاز الغسالة.
٢. قم بفك غطاء المصفاة واسحبها إلى الخارج.
٣. اغسل أية أوساخ أو مواد أخرى عالقة في المصفاة. تأكد أن مروحة مضخة التصريف الموجودة خلف المصفاة غير مسدودة. أعد غطاء المصفاة إلى مكانه.
٤. أعد غطاء القاعدة إلى مكانه.

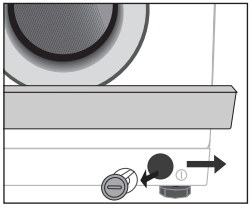

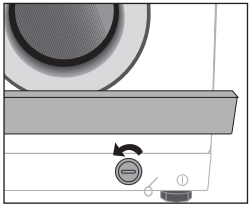

تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء

يجب أن تقوم بتنظيف شبكة مصفاة خرطوم الماء مرة على الأقل في السنة، أو عندما تومض المصابيح الموجودة في الغسالة.

للقيام بذلك:

١. أغلق مصدر الماء المتصل بالغسالة.
٢. افصل الخرطوم عن اللوحة الخلفية للغسالة.
٣. باستخدام زرادية طويلة، اسحب المصفاة الشبكية إلى الخارج من طرف الخرطوم بلطف واشطفها بالماء حتى يتم تنظيفها. نظف كذلك الجزءين الداخلي والخارجي للوصلة.
٤. أعد المصفاة إلي مكانها مرة أخرى.
٥. ثبت الخرطوم في الغسالة مرة أخرى.
٦. افتح صنبور الماء وتأكد من عدم تسرب الماء من التوصيلات.

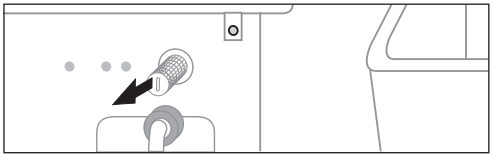

استكشاف المشاكل وحلها

المشاكل والحلول

الغسالة لا تعمل

- تأكد من إغلاق الباب بإحكام.
- تأكد من توصيل قابس الجهاز بمصدر التيار الكهربي.
- تأكد من فتح صنبور الماء.
- تأكد من الضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت.

لا يتم توريد الماء أو يتم توريد كمية غير كافية منه

- تأكد من فتح صنبور الماء.
- تأكد أن خرطوم توريد الماء غير متجمد.
- تأكد من عدم انثناء خرطوم توريد الماء.
- تأكد أن المصفاة الموجودة في خرطوم توريد الماء غير مسدودة.

يبقى مسحوق الغسيل في درج مسحوق الغسيل بعد اكتمال برنامج الغسيل

- تأكد من تشغيل الغسالة بضغط ماء كاف.
- ضع مساحيق الغسيل في الأجزاء المخصصة لها من درج مسحوق الغسيل (بعيداً عن الأطراف الخارجية للدرج).

تهتز الغسالة أو تحدث صوتاً مرتفعاً

- تأكد من تركيب الغسالة على أرض مستوية. إذا كانت الأرض غير مستوية، اضبط قدم الغسالة لاستواء الجهاز (راجع صفحة ٣).
- تأكد من إزالة مسامير الشحن (راجع صفحة ٤).
- تأكد من عدم ملامسة الغسالة لأي شيء آخر.
- تأكد من توازن الملابس الموجودة في الغسالة.

لا يتم التصريف من الغسالة و/أو لا تقوم بعملية التجفيف

- تأكد من عدم تعرض خرطوم التصريف لضغط أو الانثناء.
- تأكد أن المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء غير مسدودة (راجع صفحة ٨).

فهم رسائل الخطأ

الخطأ المعروض على الشاشة	الحل
	• أغلق الباب.
	• تأكد من فتح صنبور الماء. • افحص ضغط الماء.
	• نظّف المصفاة من المخلفات. • تأكد من تركيب خرطوم التصريف تركيباً صحيحاً.
	• وضع الملابس غير متوازن؛ فك أي تشابك بين الملابس. • في حالة غسيل قطعة واحدة من الملابس، مثل برنس الحمام أو الجينز، فإن دوران التجفيف النهائي قد ينتهي إلى نتائج غير مرضية وقد تظهر رسالة خطأ "UE" في إطار العرض.
	• تأكد من أن طرف الخرطوم النهائي في أدنى مستوى له. (تأكد من توصيل حامل خرطوم التصريف الموجود بالخلف). • تأكد أن طرف خرطوم التصريف مغمور بالماء.

قبل الاتصال بمركز خدمة ما بعد البيع:

١. حاول حل المشكلة (راجع "استكشاف المشاكل وحلها" في هذه الصفحة).
٢. أعد تشغيل البرنامج للتأكد من تكرار حدوث الخطأ مرة أخرى.
٣. إذا استمر الخطأ، اتصل بمركز خدمة ما بعد البيع واشرح المشكلة لهم.

جدول البرامج

البرنامج		الحمل الأقصى (كجم)				مسحوق الغسيل والمواد الإضافية			درجة الحرارة (القصوى) م	سرعة التجفيف (القصوى) لفة في الدقيقة		الغسيل الأولي
		P1043/ P843	R1043/ R843	F1043/ F843	S1043/ S843	الغسيل الأولي	ملين القماش	الغسيل		R1043/P1043 S1043/F1043	R843/P843 S843/F843	
قطن		٥,٥	٥,٢	٤,٥	٣,٥	*	نعم	*	٩٥	١٠٠٠	٨٠٠	*
ملابس ملونة		٥,٥	٥,٢	٤,٥	٣,٥	*	نعم	*	٦٠	١٠٠٠	٨٠٠	*
اصطناعي		٢,٥	٣,٠	٣,٠	٢,٠	*	نعم	*	٦٠	٨٠٠	٨٠٠	*
رقيق		٢,٠	٢,٠	٢,٠	١,٥	*	نعم	*	٤٠	٦٠٠	٦٠٠	*
صوف		١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	–	نعم	*	٤٠	٤٠٠	٤٠٠	–
سريع		٢,٠	٣,٠	١,٥	١,٥	–	نعم	*	٦٠	١٠٠٠	٨٠٠	–
ملابس الأطفال القطنية	ملابس قطنية	٥,٥	٥,٢	٤,٠	٣,٥	*	نعم	*	٩٥	١٠٠٠	٨٠٠	*
	ملابس ملونة	٥,٥	٥,٢	٤,٥	٣,٥	*	نعم	*	٦٠	١٠٠٠	٨٠٠	*
	ملابس رقيقة	٢,٠	٢,٠	٢,٠	١,٥	*	نعم	*	٤٠	٦٠٠	٨٠٠	*

البرنامج	نوع الغسيل
قطن	الملابس القطنية وأغطية السرير والمفارش الكتانية، والملابس الداخلية والمناشف والقمصان متوسطة أو خفيفة الاتساخ...الخ
الملابس الملونة	الملابس القطنية وأغطية السرير والمفارش الكتانية، والملابس الداخلية والمناشف والقمصان متوسطة أو خفيفة الاتساخ...الخ
اصطناعي	البلوزات والقمصان متوسطة أو خفيفة الاتساخ وغيرها من الملابس المصنوعة من البوليستر (الديولين والتريفيرا) ومادة البولياميد (البيرلون والنيلون) أو الأنسجة الصناعية الأخرى.
رقيق	الستائر والفساتين والتنورات والقمصان والبلوزات الرقيقة.
صوف	الملابس الصوفية القابلة للغسيل في جهاز الغسالة فقط والتي تحمل علامة الصوف الخالص الجديد.
سريع	الملابس القطنية خفيفة الاتساخ والبلوزات والقمصان الكتانية والملابس الوبرية الملونة الغامقة والملابس الكتانية الملونة والجينز... الخ.
ملابس الأطفال القطنية	ملابس الأطفال القطنية وأغطية السرير والمفارش الكتانية والملابس الداخلية والمناشف والقمصان متوسطة أو خفيفة الاتساخ...الخ
ملابس الأطفال الملونة	ملابس الأطفال القطنية وأغطية السرير والمفارش الكتانية والملابس الداخلية والمناشف والقمصان متوسطة أو خفيفة الاتساخ...الخ
ملابس الأطفال الرقيقة	فساتين الأطفال والتنورات والقمصان والبلوزات الرقيقة.

١. تم قياس بيانات مدة البرنامج وفقاً للظروف المبينة في Standard IEC 456.

٢. قد يختلف الاستهلاك في كل منزل عن القيم المبينة في الجدول بسبب الاختلاف في ضغط الماء ودرجة حرارتها، وكمية الغسيل ونوعها.

جدول العناية بالأقمشة

قماش مضاد
قماش رقيق
95 يمكن الغسيل عند ٩٥ م
60 يمكن الغسيل عند ٦٠ م
40 يمكن الغسيل عند ٤٠ م.
30 يمكن الغسيل عند ٣٠ م.
يمكن غسل الملابس على اليد
التنظيف الجاف فقط
Cl يمكن استخدام مادة تبييض مع الماء البارد
يحظر استخدام مادة تبييض
يمكن الكي عند ٢٠٠ م بحد أقصى
يمكن الكي عند ١٥٠ م بحد أقصى
يمكن الكي عند ١٠٠ م بحد أقصى
يحظر الكي
A يمكن استخدام التنظيف الجاف باستخدام أي مذيبات
P التنظيف الجاف بالبركلوريد ، الوقود الخالص أو R113 فقط
F التنظيف الجاف بوقود طائرات، الكحول الخالص، أو R113 فقط.
يحظر استخدام التنظيف الجاف
تجفف منبسطة
يمكن تعليقها للتجفيف
تجفف معلقة على شماعة
تجفف بالتدوير، حرارة عادية
تجفف بالتدوير، حرارة خفيفة
يحظر تجفيفها بالتدوير

التنبيهات الكهربية

لتقليل احتمال التعرض لأخطار الحرائق والصدمات الكهربية وغيرها من الإصابات، ضع احتياطات السلامة التالية في الاعتبار:

- شغّل الجهاز فقط باستخدام نوع مصدر التيار الكهربي المبين على علامة الجهاز. إذا لم تكن متأكداً من نوع الطاقة الكهربائية في منزلك، استشر مورد الجهاز أو شركة الطاقة المحلية.
- استخدم منفذ تيار كهربي ذو طرف أرضي أو تم تقطيبه. هذا القابس مناسب لمنفذ التيار الكهربي باتجاه واحد فقط. إذا لم تستطع إدخال القابس بأكمله في منفذ التيار الكهربي، جرب إدخال القابس بشكل عكسي. إذا كان القابس غير ملائم لمنفذ التيار، اتصل بفني كهربائي لتبديل منفذ التيار.
- احم سلك التيار الكهربائي. لا بد من وضع سلك التيار الكهربي بعيداً عن وطء الأقدام وتجنب وضع أية أجسام عليه أو فوقه. توخ المزيد من الحذر عند التعامل مع الأسلاك المتصلة بالقابس ومصدر التيار ونقطة خروج السلك من الجهاز.
- تجنب زيادة الضغط على منفذ التيار الكهربي أو الأسلاك الإضافية. يمكن أن ينتج عن التحميل الزائد حريقاً أو صدمة كهربائية.

حماية البيئة

- هذا الجهاز مصنوع من مواد قابلة لإعادة التصنيع. إذا قررت التخلص من هذا الجهاز، يرجى مراعاة القوانين المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات. اقطع سلك التيار بحيث لا يمكن توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربي. أزل الباب بحيث لمنع تعرض الحيوانات أو الأطفال الصغار للاحتباس داخل الجهاز.
- لا تضع مسحوق الغسيل أكثر من الكمية المحددة المبينة في تعليمات الشركة المصنعة.
- استخدم مواد إزالة البقع والمبيضات قبل دورة الغسيل فقط عند الحاجة.
- وفّر الماء والكهرباء من خلال غسيل أحمال ملابس كاملة فقط (تعتمد الكمية على البرنامج المستخدم).

إعلان التوافق

يتوافق هذا الجهاز مع مقاييس السلامة الأوروبية و93/68 EC directive و60335 EN Standard.

المواصفات

النوع	جهاز غسالة أمامي الحمل						
الأبعاد	P1043/P843		R1043/R843		F1043/F843		S1043/S843
	٥٩٨ مم عرض × ٥٥٠ مم عمق × ٨٤٤ مم ارتفاع		٥٩٨ مم عرض × ٤٥٠ مم عمق × ٨٤٤ مم ارتفاع		٥٩٨ مم عرض × ٤٠٤ مم عمق × ٨٤٤ مم ارتفاع		٥٩٨ مم عرض × ٣٤٠ مم عمق × ٨٤٤ مم ارتفاع
ضغط الماء	٥٠ كيلوباسكال ~ ٨٠٠ كيلوباسكال						
الوزن	P1043/P843		R1043/R843		F1043/F843		S1043/S843
	٧٨ كجم		٦٩ كجم		٦٥ كجم		٥٨ كجم
سعة الغسيل والتجفيف (غسيل جاف)	P1043/P843		R1043/R843		F1043/F843		S1043/S843
	٥,٥ كجم		٥,٢ كجم		٤,٥ كجم		٣,٥ كجم
استهلاك الطاقة	P1043/P843		R1043/R843		F1043/F843		S1043/S843
الغسيل والتسخين	٢٢٠ فولت/٢٠٠٠ وات ٢٤٠ فولت/٢٤٠٠ وات		٢٢٠ فولت/١٩٠٠ وات ٢٤٠ فولت/٢٢٠٠ وات		٢٢٠ فولت/١٨٠٠ وات ٢٤٠ فولت/٢١٠٠ وات		٢٢٠ فولت/١٨٠٠ وات ٢٤٠ فولت/٢١٠٠ وات
التجفيف (٢٣٠ فولت)	P1043	P843	R1043	R843	F1043	F843	S1043	S843
	٥٠٠ وات	٤٣٠ وات	٥٠٠ وات	٤٣٠ وات	٢٢٠ وات	٢٠٠ وات	٢٥٠ وات	٢٠٠ وات
الضخ	٣٤ وات							
كمية الماء (دورة الغسيل القياسية)	P1043/P843		R1043/R843		F1043/F843		S1043/S843	
	٤٩ لتر		٤٩ لتر		٤٨ لتر		٤٣ لتر	
دورة التجفيف	لفة في الدقيقة	R1043/P1043 S1043/F1043		R843/P843 S843/F843				
		١٠٠٠		٨٠٠				

في حالة الحاجة لطلب الحصول على الخدمة

– لا تتردد في الاتصال بأي مركز خدمة معتمد حال حدوث مشكلة مع الجهاز لديك، مع تقديم اسمك وعنوانك ورقم هاتفك ورقم الطراز والرقم المسلسل للجهاز.

SAMSUNG
ELECTRONICS